

SAMSUNG

- ① Mere opreza
- ② Pregled proizvoda
- ③ Spajanja
- ④ Podešavanje displeja
- ⑤ Rešavanje problema
- ⑥ Ostale informacije



Džepni LED projektor  
Uputstva za korisnike  
**SP-P400**



✗ Da biste izbegli povrede ili oštećenja imovine pažljivo pročitajte sledeće mere opreza i koristite proizvod u skladu sa njima.



### Upozorenje

Nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može da dovede do telesnih povreda ili smrti.



### Beleška

Nepoštovanje uputstava označenih ovim simbolom može da dovede do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda ili imovine.


| [O napajanju](#) | [O montaži](#) | [O čišćenju i korišćenju](#) |

## O napajanju

[Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).]



### Upozorenje

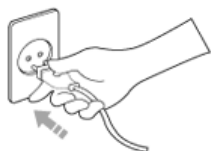

**Obratite pažnju da čvrsto utisnete utikač jer inače može doći do požara.**

- Nepotpuno povezivanje može da izazove požar.




**Ne upotrebljavajte klimave utičnice niti oštećene kablove za napajanje.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.



**Ni pod kojim uslovima ne dodirujte utikač mokrim rukama.**

- Postoji opasnost od strujnog udara.

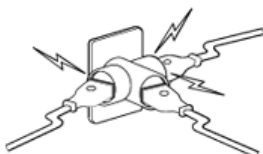

**Ne uključujte više uređaja u istu utičnicu na zidu.**

- Postoji opasnost od požara.



**Ne postavljajte teške predmete na kabl za napajanje. Izbegavajte savijanje, povlačenje ili uvrtnje kablja za napajanje.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.



**Pre pomeranja proizvoda proverite da li je proizvod isključen i izvucite kabl za napajanje iz utičnice na zidu. Osim toga, pre pomeranja proverite da li su svi priključni kablovi isključeni sa drugih uređaja.**

- Pomeranje proizvoda bez isključivanja kablja za napajanje može da ošteti kabl i dovede do požara ili električnog udara.




**Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.**

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.



#### Beleška

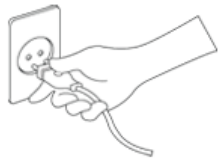

**Jedinicu uvek isključujte držeći utikač, a ne kabl za napajanje.**

- Postoji opasnost od požara.



**Pre čišćenja proizvoda izvucite utikač.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

| [O napajanju](#) | [O montaži](#) | [O čišćenju i korišćenju](#) |



## O montaži



### Upozorenje




**DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE PODALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.**

- Postoji opasnost od požara.




**Kada montirate proizvod u kabinet ili na policu, ne dozvolite da prednji deo proizvoda viri iz kabineta ili police.**

- Padanje bi moglo da ošteti proizvod ili dovede do telesnih povreda.

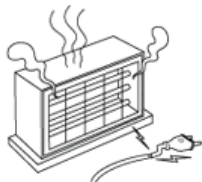

**Držite kabl za napajanje dalje od grejalica.**

- Obloga kabla za napajanje mogla bi da se istopi i izazove strujni udar ili požar.



**Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi ili vodi (kišnici) ili unutar vozila.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

**Ne montirajte proizvod na mestima bez ventilacije, kao što su police za knjige ili zidni ormani.**

- To bi moglo da dovede do požara ili oštećenja proizvoda.



**Ne montirajte na nestabilnim mestima, na primer na postolju koje je manje od proizvoda.**

- Proizvod držite van domašaja dece.  
Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede.



**U slučaju sevanja i grmljavine, smesta isključite sistem i izvucite kabl za napajanje iz utičnice na zidu.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.



#### **Beleška**



**Osigurajte da ventilacioni otvori proizvoda ne budu blokirani stolnjakom ili zavesom.**

- To bi moglo da dovede do požara ili oštećenja proizvoda.



**Pažljivo spustite proizvod na zemlju.**

- U suprotnom može doći do oštećenja ili povrede.



**Tokom premeštanja nemojte da ispuštate proizvod.**

- U suprotnom može doći do oštećenja ili povrede.



**Držite proizvod van domašaja dece.**

- Proizvod držite van domašaja dece.  
Proizvod može pasti i izazvati telesne povrede.

| **O napajanju** | **O montaži** | **O čišćenju i korišćenju** |



## **O čišćenju i korišćenju**




### **Upozorenje**

**U ventilacioni otvor i priključke za napajanje i PC/Video ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.**



- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.  
Ako voda ili strane supstance uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte [Servisni centar](#).

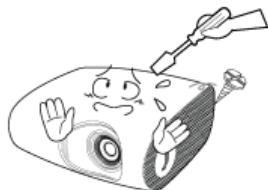

**Ne rasklapajte, niti pokušavajte da popravite ili izmenite proizvod.**

- Kada proizvodu bude potrebno popravljnje, kontaktirajte [Servisni centar](#).  
Postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja proizvoda.



**Proizvod držite dalje od zapaljivih sprejeva ili sličnih supstanci.**

- Postoji opasnost od požara ili eksplozije.




**Ne postavljajte posude sa vodom, vaze, pića, hemikalije, male metalne delove ili teške predmete na proizvod.**

- Ako u proizvod uđe neki predmet ili tečnost, to može da izazove strujni udar, požar ili telesne povrede.



**Ne dozvolite deci da na proizvod postavljaju predmete kao što su igračke ili kolači.**

- Ako dete pokuša da dosegne neki od tih predmeta, proizvod može pasti i povrediti dete.

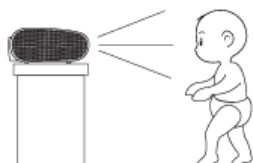

**Nikada ne gledajte direktno u svetlost lampice na prednjoj strani proizvoda i ne projektujte sliku na oči.**

- To je naročito opasno za decu.



**Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju. Baterije držite van dohvata dece.**

- Ako ih progutaju, odmah se obratite lekaru.




**Ako proizvod ispušta dim, neobične šumove ili se oseća miris paljevine, smesta isključite sistem, isključite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte [Servisni centar](#).**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.



**Ako su igla ili razvodnik utikača izloženi prašiti, vodi ili stranim supstancama, očistite ih.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

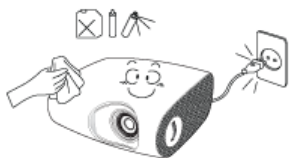

**Blago očistite proizvod pomoću suve krpe ili peškira nakon što isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.**

- Ne čistite proizvod pomoću hemikalija kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, sredstva protiv komaraca, aroma, maziva, rastvori za čišćenje itd.



**Kada proizvod ne koristite duže vreme, izvucite utikač.**

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.




**Obavezno se obratite ovlaštenom Servisnom centru kada postavljate monitor na lokaciju gde ima dosta prašine, česte su visoke ili niske temperature, velika količina vlage, hemijskih supstanci ili gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.**

- U protivnom, na monitoru može da dođe do ozbiljne štete.



**Kada proizvod ispustite ili se kućište polomi, isključite proizvod i izvucite utikač jer to može izazvati električni udar ili požar.**

- U tom slučaju, kontaktirajte [Servisni centar](#).

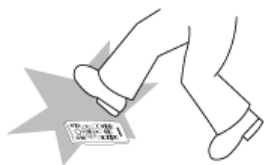

**Vodite računa da daljinski upravljač odložite na sto.**

- Ako slučajno stanete na daljinski upravljač, možete pasti i povrediti se ili oštetiti proizvod.



| [Karakteristike proizvoda](#) | [Prikazi proizvoda](#) | [Daljinski upravljač](#) | [Specifikacije proizvoda](#) |

## Karakteristike proizvoda

### 01 Novi koncept projektora za veliku pokretljivost

- Mala veličina.
- Neznatna težina.

### 02 Nova generacija svetlosnog izvora za pozadinsko osvetljenje, LED lampica

- Efikasna štednja energije kroz upotrebu niskog napona.
- Polutrajni radni vek zagarantovan.

| [Karakteristike proizvoda](#) | [Prikazi proizvoda](#) | [Daljinski upravljač](#) | [Specifikacije proizvoda](#) |

## Prikazi proizvoda

### Prednja/gornja strana



#### 1. Indikatori

- TEMP (Crvena LED dioda)
- STAND BY (plavi LED)

※ Pogledajte odeljak **LED indikatori**.

#### 2. Poklopac objektiva

#### 3-1. Podesive nožice

Možete podešavati položaj slike podizanjem i spuštanjem podesivih nožica.

#### 3-2. Otvori za pričvršćivanje stalka

#### 4. Sočivo

#### 5. Fokusni prsten

Koristi se za podešavanje fokusa.

#### 6. Dugme za pomeranje/izbor/jačinu zvuka

▲▼◀▶ / : Koristite ovo dugme za prelazak na neku stavku menija ili njen izbor.

◀ ▶ / : Koristite ovo dugme za podešavanje jačine zvuka.

#### 7. Dugme MENU

Služi za prikazivanje menija.

#### 8. Dugme SOURCE

Koristite ovo dugme za izbor signala sa spoljnog uređaja.

#### 9. Dugme NAPAJANJE (⏻)

Koristi se za uključivanje i isključivanje projektor.



Dugmad sa gornje strane projektor su osetljiva na dodir. Da biste ih koristili, dodirujte ih laganim pritiskom prsta.



Pri upotrebi tronošca trebalo bi proveriti da li je dužina šrafa 5,5 mm ili manja. Ako je dužina šrafa veća od 5,5 mm, neće biti moguće ispravno pričvrstiti projektor na tronožac, što može da izazove oštećenje projektor ili tronošca.

#### ► Sadržaj paketa



Vodič za brzo montiranje



Garancija  
(Nije dostupno na svim lokacijama)



CD sa Korisničkim priručnikom





Kabl za napajanje



Daljinski upravljač i 1 baterije (Nije dostupno na svim lokacijama)



Krpa za čišćenje



Adapter



D-Sub kabl

## LED indikatori

●: Lampica upaljena ○: Lampica trepće ○: Lampica ugašena

STAND BY	TEMP	Informacije
●	○	Ovo stanje se javlja kada je napajanje proizvoda normalno, a pritisnuto je dugme POWER na projektoru ili daljinskom upravljaču. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovo stanje se prikazuje kada projektor priprema neku operaciju nakon pritiska na dugme NAPA JANJE na projektoru ili daljinskom upravljaču.</li> </ul>
●	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnuto je dugme za napajanje radi isključivanja projektor a, a rashladni sistem hladi unutrašnjost projektor a. (To traje oko 1 min 30 s)</li> </ul>
○	○	Projektor radi normalno.
●	●	Pogledajte dolena vedenu 1. meru za slučaj kada rashladni ventilator u projektoru ne radi normalno.
○	●	Napajanje se automatski isključuje kada temperatura u projektoru pređe graničnu vrednost. Pogledajte 2. meru.
●	●	Ovo stanje se javlja ako se pojavi greška prilikom primene funkcije automatske kompenzacije boje. Pogledajte Opciju 3.

## Otklanjanje problema označenih indikatorima


Klasifikacija	Stanje	Mere koje treba preduzeti
1. mera	Kada rashladni ventilator ne radi normalno.	Ako simptom ne nestane čak ni nakon otkačivanja i priključivanja kabla za napajanje i ponovnog uključivanja projektor a, kontaktirajte dobavljača proizvoda ili naš <a href="#">servisni centar</a> .
2. mera	Kada temperatura unutar projektor a postane previsoka.	Podesite položaj projektor a u skladu sa gorenavedenim merama opreza pri instalaciji. Rashladite projektor u dovoljnoj meri pa ga ponovo uključite. Ako se problem neprestano ponavlja, kontaktirajte distributera proizvoda ili <a href="#">servisni centar</a> .
	Kada senzorski sistem u	Ostavite projektor da se dovoljno ohladi, zatim ga ponovo uključite. Ako se

3. mera projektoru ne radi ponovo javi isti problem, obratite se distributeru proizvoda ili [servisni centar](#).  
ispravno.



Ovaj projektor koristi ventilatorski rashladni sistem koji sprečava pregrevanje uređaja. Rad ventilatora može stvarati šum koji ne utiče na radni učinak proizvoda. Šum nije razlog za zamenu uređaja ili povraćaj novca.

#### ➤ Zadnja strana

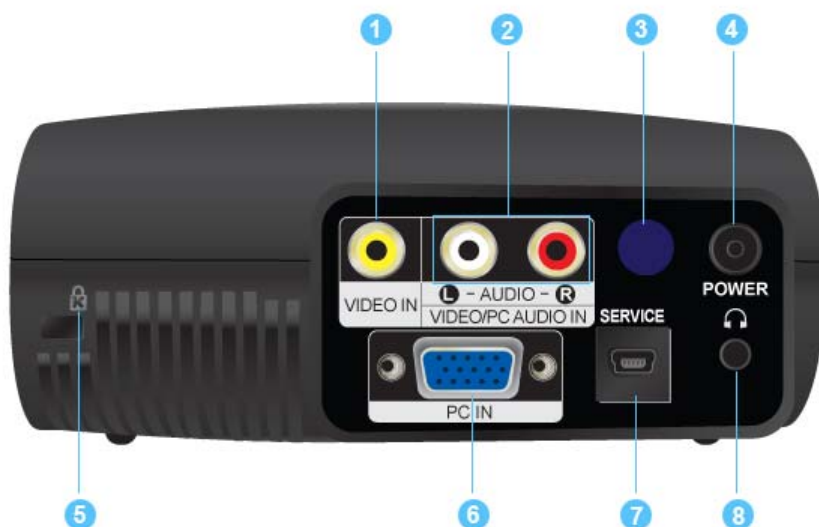


- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Ulazni priključak za video signal (VIDEO IN) | 5. Kensington Lock                 |
| 2. Ulazni priključci VIDEO/PC AUDIO IN          | 6. Ulazni priključak za PC (PC IN) |
| 3. Prijemnik signala daljinskog upravljača      | 7. Ulazni priključak za SERVICE    |
| 4. Utičnica kabla za napajanje                  | 8. Priključak za slušalice         |

| [Karakteristike proizvoda](#) | [Prikazi proizvoda](#) | [Daljinski upravljač](#) | [Specifikacije proizvoda](#) |

#### Daljinski upravljač

1. Dugme POWER (🔌)
2. Dugme SOURCE

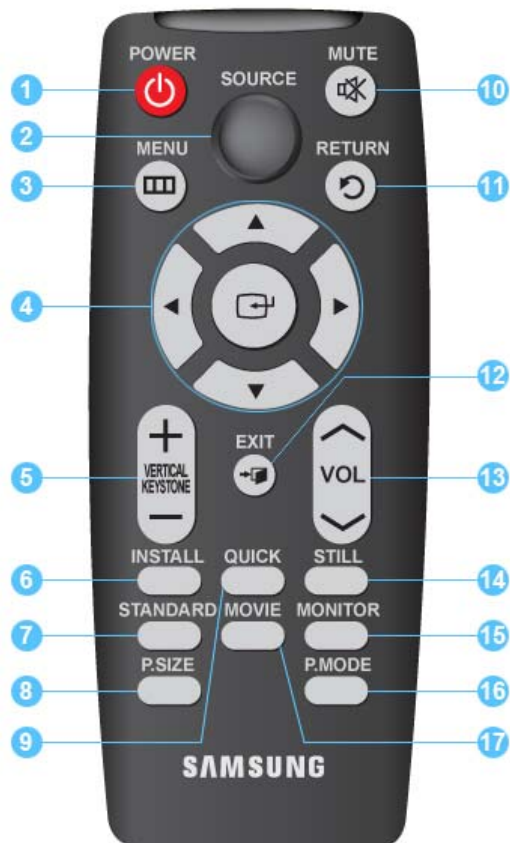

3. Dugme MENU (□□□)
4. Dugme Svetlo(▲▼◀▶)/(G)
5. Dugme VERTICAL KEYSTONE (+-)
6. Dugme INSTALL
7. Dugme STANDARD
8. Dugme P.SIZE
9. Dugme QUICK
10. Dugme MUTE (🔇)
11. Dugme RETURN (↶)
12. Dugme EXIT
13. Dugme VOL (⤴⤵)
14. Dugme STILL
15. Dugme MONITOR
16. Dugme P.MODE
17. Dugme MOVIE

**1. POWER (🔌)**

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje proizvoda.

**2. SOURCE**

Služi za proveru i izbor statusa veze spoljnih uređaja.

**3. MENU (□□□)**

Koristi se za prikaz ekrana s menijima.

**4. Svetlo (▲▼◀▶)/(G)**

Koristi se za prelazak na neku stavku ili njen izbor.

**5. VERTICAL KEYSTONE (+-)**

Upotrebite ovo dugme ako je oblik slike trapezoidan.

**6. INSTALL**

Koristi se horizontalno i vertikalno obrtanje projektovane slike.

**7. STANDARD**

Služi za postavljanje odgovarajućeg režima projektora za dobro osvetljene prostorije.

**8. P.SIZE**

Koristi se za podešavanje veličine slike.

**9. QUICK**

Koristite ovu opciju za brz izbor poslednjeg korišćenog menija.

**10. MUTE (🔇)**

Pritisnite da biste privremeno isključili zvuk. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.

Ako je zvuk isključen, pa želite ponovo da ga uključite, ponovo pritisnite dugme MUTE ili dugme VOL (⤴⤵).

**11. RETURN (↶)**

Povratak na prethodni meni.

**12. EXIT**

Koristi se za uklanjanje ekrana s menijima.

### 13. VOL (^v)

Podešava jačinu zvuka.

### 14. STILL

Koristi se za prikazivanje fotografija.

### 15. MONITOR

Služi za podešavanje optimalnog režima projektora kada se koristi umesto monitora.

### 16. P.MODE

Koristi se za izbor režima slike.

### 17. MOVIE

Upotrebite ovo dugme ako je prostorija zamračena.

| [Karakteristike proizvoda](#) | [Prikazi proizvoda](#) | [Daljinski upravljač](#) | [Specifikacije proizvoda](#) |

## Specifikacije proizvoda

Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se radi ostvarivanja boljeg radnog učinka promeniti bez prethodne najave.

### Specifikacije

Model		SP-P400	
Panel	Veličina	13,97 mm/0,55 inča	
	Rezolucija	800 x 600 (SVGA)	
Svetlosni izvor		LED	
Napajanje	Potrošnja energije	53 W	
	Napon	DC 14V 4A	
Dimenzije		147,5 x 64,5 x 145,5 mm	
Težina		900 g	
Ključne karakteristike	Svetlina	150 ANSI	
	Kontrast	1000:1	
	Veličina ekrana (dijagonalno)	20" do 80"	
	Opseg rastojanja projekcije	0,68 – 2,83 m	
Ulazni signal	Trapezoidno izobličenje	Vertikalno	
	PC	1) Vrsta priključka: 15-iglični D-Sub 2) Frekvencija (pogledajte <a href="#">Podržani režimi prikazivanja.</a> )	
	VIDEO	Podržani signali emitovanja: NTSC, PAL, SECAM(PAL-60 i PAL-Nc signali nisu podržani.)	
	Izlaz za glas	1W + 1W	
Korisničko okruženje	Temperatura i vlažnost	Rad	temperatura 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), Vlažnost (10 % ~ 80 %)
		Skladištenje	temperatura -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) , Vlažnost (5 % ~ 95 %)
Šum		30dB	



Ova oprema klase B projektovana je za kućnu i kancelarijsku upotrebu. Oprema je registrovana u skladu sa standardima za elektromagnetne smetnje za upotrebu u stambenom prostoru. Može se koristiti u svim područjima. Klasa A je za kancelarijsku upotrebu. Klasa A je za poslovnu upotrebu, dok klasa B emituje manje elektromagnetnih talasa od klase A.



DMD panel koji se koristi u Samsung projektorima sastoji se od nekoliko stotina hiljada mikroogledala. Kao i sa ostalim elementima za vizuelni prikaz, DMD panel bi mogao da obuhvati i nekoliko loših piksela, pa Samsung i proizvođač DMD panela imaju striktnu proceduru za identifikaciju i ograničavanje loših piksela i proizvodi neće

prekoračiti maksimalan broj loših piksela koji propisuju naši standardi. Veoma retko mogu postojati i neprikazivi pikseli; međutim, to ne utiče na ukupan kvalitet slike niti radni vek proizvoda.



#### Podržani režimi prikaza

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Frekvencija takta (MHz)	Polaritet (Horizontalni /Vertikalni)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 350	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 400	37,861	85,080	31,500	+/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 720 x 400	37,927	85,039	35,500	-/+
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

#### Podržane veličine

Izvor		Veličina slike			
Ulaz	Režim	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	O	O	O	O
	480i	O	O	O	O
PC	16:9 Režim	O	x	x	O
	4:3 Režim	O	x	x	O

## Podržana pomeranja

 Presken: Isključeno

Izvor		Položaj slike (H/V)			
Ulaz	Režim	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	x	x	x	x
	480i	x	x	x	x
PC	16:9 Režim	O	x	x	O
	4:3 Režim	O	x	x	O

## Osnovna podešavanja

### Montiranje projektor

Montirajte projektor tako da zrak iz projektor pada na ekran pod pravim uglom.



- Postavite projektor tako da sočivo bude u centru ekrana.  
Ako ekran nije vertikalni, slika na ekranu možda neće biti pravougaona.
- Ne montirajte ekran u svetloj prostoriji. Ako je ekran suviše svetao, slika na ekranu neće biti jasno vidljiva.
- Pri montiranju ekrana u svetloj prostoriji koristite zavese.
- Projektor možete montirati na sledećim mestima: Front-Floor / Front-Ceiling / Rear-Floor / Rear-Ceiling.  
(Za prikaz montažnih položaja)

#### 01 Za prikaz slike kada se projektor postavi iza ekrana,

Postavite poluprozirni ekran.

Izaberite **Menu (Meni) > Setup (Podešavanje) > Install (Postavka) > Rear-Floor (Otpozadi na podu)**



#### 02 Za prikaz slike kada se projektor postavi ispred ekrana,

Postavite projektor sa one strane na kojoj su gledaoci.

Izaberite **Menu (Meni) > Setup (Podešavanje) > Install (Postavka) > Front-Floor (Spređa na podu)**



### Podešavanje zuma i fokusa



1 Prsten za fokusiranje

**01** Fokusirajte sliku na ekranu pomoću prstena za zumiranje.



- » Ako se proizvod postavi na mestu koje je izvan navedenog rastojanja projekcije (pogledajte odeljak [Veličina ekrana i rastojanje projekcije](#)), fokusiranje neće biti ispravno.

## » Nivelisanje pomoću podesivih nožica




Radi nivelisanja projektor podesite njegove podesive nožice.



- » Nivo projektor se može podesiti za do 3 stepena.
- » U zavisnosti od položaja projektor može doći do trapezoidnog izobličenja slike.

## » Veličina displeja i rastojanje projekcije

Postavite projektor na ravnu površinu i nivelirajte projektor podesivim nožicama kako biste postigli optimalan kvalitet slike. Ako slika nije jasna, podesite je pomoću fokusnog prstena ili pomerite projektor unapred ili unazad.

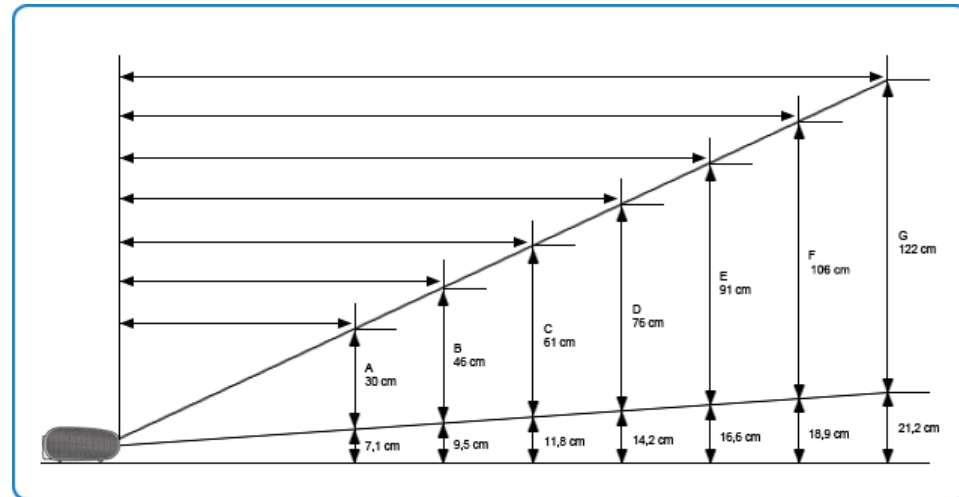

1. Visina ekrana i dužina dijagonale u skladu sa rastojanjem projekcije.

Pozicija ekrana	A	B	C	D	E	F	G
Opseg rastojanja projekcije	68 cm	104 cm	140 cm	176 cm	212 cm	248 cm	283 cm
Visina ekrana	30 cm	46 cm	61 cm	76 cm	91 cm	106 cm	122 cm
Dužina dijagonale ekrana	50,8 cm	76,2 cm	101,6 cm	127cm	152,4 cm	177,8 cm	203,2 cm

» Rastojanje projekcije je horizontalna udaljenost između projektor i ekrana.

2. Ako P400 projektor instalirate na udaljenosti koja odgovara dužini dijagonale ekrana, slika će biti jasna i bez izobličenja (trapezoidnih).

» **Podešavanje PC okruženja** – Pre nego što priključite PC na projektor proverite sledeće stavke.



1. Kliknite desnim tasterom miša na Windowsovi pozadinu pa zatim na opciju "Properties" (Svojstva).  
Pojaviće se prozor "Svojstva ekrana".



2. Kliknite na jezičak "Settings" (Podešavanja) i podesite opciju "Screen resolution" (Rezolucija ekrana) u skladu sa vrednostima za rezoluciju datim u tabeli [Podržane rezolucije](#) za ovaj projektor. Ne morate menjati vrednost "Color quality" (Kvalitet boje).

3. Pritisnite dugme "Advanced" (Više opcija).  
Pojaviće se još jedan prozor sa svojstvima.

4. Kliknite na jezičak "Monitor" (Monitor) i podesite opciju "Screen refresh rate" (Brzina osvežavanja ekrana) u skladu sa vrednostima za vertikalnu frekvenciju datim u tabeli [Podržane rezolucije](#) za ovaj projektor.  
Umesto brzine osvežavanja ekrana podesite i vertikalnu i horizontalnu frekvenciju.

5. Kliknite na dugme "OK" (U redu) da zatvorite prozor, zatim kliknite na dugme "OK" (U redu) u prozoru "Display Properties" (Svojstva ekrana) da zatvorite taj prozor.  
Računar će se možda automatski restartovati.

6. Isključite PC i priključite projektor.

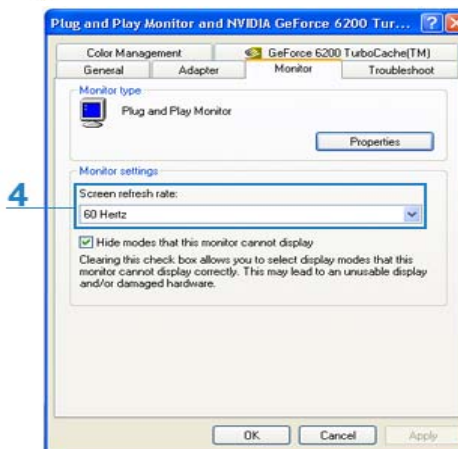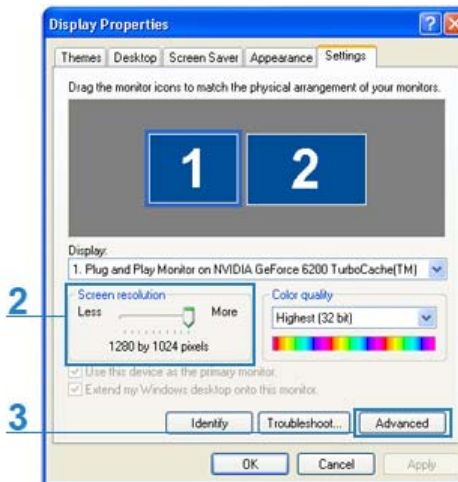

❖ Ovaj postupak zavisi od vrste računara i verzije Windowsa.

(Npr. prikazuje se opcija "Properties" (Svojstva) umesto "Properties (R)" (Svojstva (R)) kao na slici 1.)

❖ Ovaj uređaj podržava kvalitet boje do 32 bita po pikselu kada se koristi kao PC monitor.

❖ Projektovane slike mogu izgledati drugačije nego na monitoru u zavisnosti od proizvođača monitora i verzije Windowsa.

❖ Pri priključivanju projektor na PC proverite da li je PC usklađen sa podešavanjima prikaza koje podržava ovaj projektor. Ako nije, može doći do problema sa signalom.

## Priključivanje na izvor napajanja



### 1. Zadnja strana projektora


- 01** Priključite adapter na zidnu utičnicu.
- 02** Povežite kabl za napajanje na adapter i uključite ga u zidnu utičnicu.
- 03** Kada se napajanje priključi, displej se automatski pali. Tokom povezivanja napajanja ne gledajte direktno u sočivo.



⇒ Koristite samo ovlašćene adaptere.

## Priključivanje video opreme

### Povezivanje AV uređaja

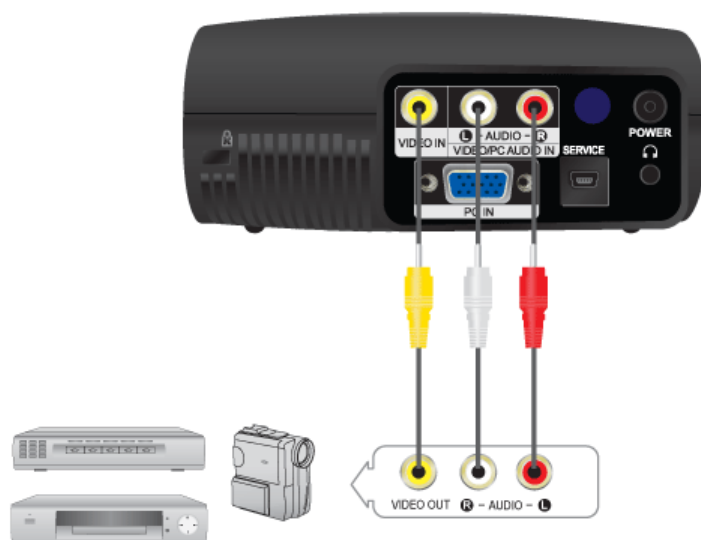

- 01** Povežite ulazni priključak "VIDEO IN" (video ulaz, žute boje) projektor sa priključkom "VIDEO OUT" (video izlaz, žute boje) video uređaja pomoću video kabla.
- Pomoću audio kabla, **L** - **AUDIO** - **R** ulazni priključak projektor povežite na Audio (L), Audio (R) izlazne priključke spoljnog uređaja, kao što je DVD plejer, video-rikorder ili kamkorder.
- 02** Nakon što povežete uređaje, priključite kablove za napajanje projektor i DVD plejera, video-rikordera ili kamkordera.


#### > Korišćenje projektor

- 01** Uključite projektor, pritisnite dugme [SOURCE] i izaberite sliku koja se označava da je povezan je DVD plejer, video-rikorder ili kamkorder.
- 02** Ako se ne izabere odgovarajući režim, proverite da li je video kabl pravilno povezan.



Proverite da li su projektor i video uređaj isključeni pre nego što ih spojite kablovima.

#### > Priključivanje PC-ja

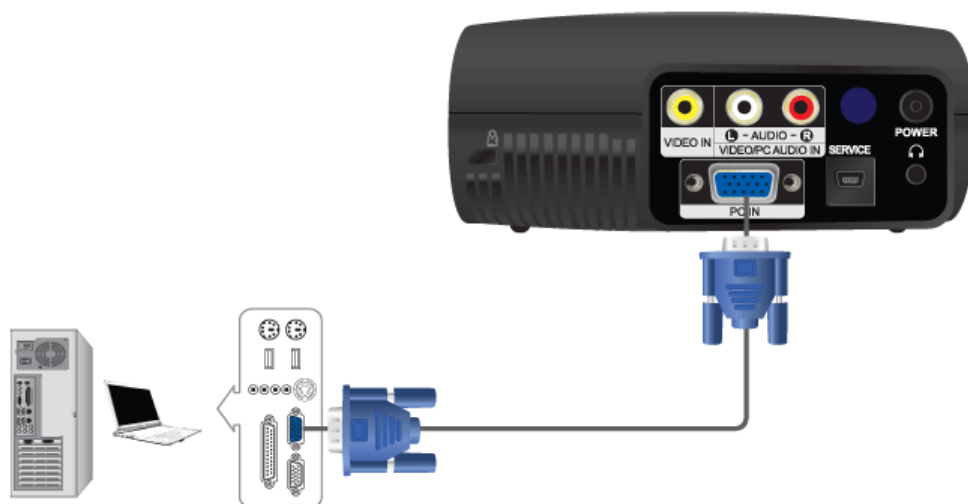

**01** Povežite [PC IN] priključak sa zadnje strane projektor na izlaz za monitor na računaru pomoću video kabla za računar.

**02** Kada završite sa povezivanjem, uključite projektor i PC u struju.

**03** Pomoću audio kabla, povežite [VIDEO/PC AUDIO IN] ulazni priključak projektor na izlazne priključke za zvučnik na računaru.



➤ Ovaj proizvod podržava "Plug and Play" i zato u slučaju da koristite Windows XP ne morate instalirati drajver za PC.

#### ➤ Korišćenje projektor

**01** Uključite projektor i pritisnite dugme "PC" da biste izabrali PC.  
Ako nema PC režima, proverite da li je PC video kabl dobro postavljen.

**02** Uključite PC i po potrebi [podesite PC okruženje](#).

**03** Podesite ekran. ([Samopodešavanje](#))

#### ➤ Priključivanje slušalica



- 01** Priključak slušalica povežite na ulazni terminal [🎧] sa zadnje strane projektor.

## ➤ Kensington Lock



Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

- 01** Uređaj za zaključavanje umetnite u Kensington otvor na monitoru (B) i okrenite ga u smeru za zaključavanje (A).


- 02** Povežite kabl Kensington Lock uređaja.

- 03** Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.



➤ Ako vam je potreban uređaj za zaključavanje, obratite se distributeru naših proizvoda ili nekoj drugoj prodavnici tehničkih uređaja.


## Input









\* Kliknite na dugme za reprodukciju (▶) / zaustavljanje (⏸) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.

Podešavanje ekrana	Opis	Reprodukcij / Zaustavi
<b>Source List</b>	Možete da izaberete uređaj priključen na projektor koji želite da prikazete.	
1) Video	2) PC	▶ ⏸
<b>Edit Name</b>	Možete da izmenite nazive uređaja priključenih na projektor.	
1) VCR	2) DVD	
3) Cable STB	4) HD STB	
5) Satellite STB	6) AV Receiver	▶ ⏸
7) DVD Receiver	8) Game	
9) Camcorder	10) DVD Combo	
11) PC		

## Picture



\* Kliknite na dugme za reprodukciju (▶) / zaustavljanje (◀) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.

Podešavanje ekrana	Opis	Reprodukuj / Zaustavi
<b>Mode</b>	Izaberite stanje ekrana prilagođeno vašem projektoru ili po želji promenite režim ekrana.  <b>1) Mode</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Dynamic</b> Izaberite ovu opciju ako želite da slika na ekranu bude jasnija nego kod standardnog kvaliteta slike.</li><li>– <b>Standard</b> Možete udobno gledati projektorski ekran kada u okruženju ima malo svetla.</li><li>– <b>Movie</b> Izaberite ovu opciju kada je okolina tamna. To će štediti energiju i smanjiti zamor očiju.</li><li>– <b>Monitor</b> Izaberite ovu opciju ako želite da koristite ekran umesto monitora.</li><li>– <b>Sports</b> Izaberite ovu opciju ako gledate sport. Slika će biti življih boja od standardne.</li><li>– <b>User</b> Izaberite ovu opciju kada želite da prikažete sliku u prilagođenom ekranskom režimu. Ovo možete podesiti u okviru <a href="#">Mode-Save</a>.</li></ul>	  Mode
	<b>2) Contrast</b> : Koristi se za podešavanje kontrasta između predmeta i pozadine. <b>3) Brightness</b> : Koristi se za podešavanje osvetljenosti cele slike. <b>4) Sharpness</b> : Koristi se za podešavanje oštrote kontura predmeta. <b>5) Color</b> : Koristi se za podešavanje intenziteta boje. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ PC režim nije podržan.</li></ul> <b>6) Tint</b> : Koristi se dobijanje prirodnijih boja predmeta povećanjem zelene ili crvene boje. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kada je ulazni signal [PC] ili PAL i SECAM u režimu [AV], nije moguće podesiti Tint.</li></ul>	  Contrast Brightness Sharpness Color Tint
	<b>7) Color Temperature</b> : Možete da po želji promenite nijansu celog ekrana. <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Cool2</b> : Prikladno za korišćenje u veoma svetlom okruženju.</li><li>– <b>Cool1</b> : Prikladno za korišćenje u okruženju normalne osvetljenosti.</li><li>– <b>Normal</b> : Koristi se za prikazivanje većine scena. Boje se prikazuju najrealističnije.</li><li>– <b>Warm</b> : Izaberite ovu opciju ako gledate crno-beli film kako biste dobili optimalni kvalitet.</li></ul>	  Color Temperature

## 8) Color Gamut

- **Wide** : Prikazuje nazivni opseg boja uređaja za prikaz.
- **Normal** : Normalan opseg boja pruža neupadljive i prirodne nijanse.
- **SMPTE\_C** : Standardizovano za video opremu od strane američkog Udruženja inženjera filmske i televizijske tehnike (Society of Motion Picture and Television Engineers).
- **EBU** : Propisi i standardi za evropsku produkciju i tehnologiju emitovanja, koje je standardizovala Evropska unija za radio-televiziju (European Broadcasting Union).



Color  
Gamut

**9) Gamma** : Funkcija za kompenzaciju slike koja reguliše podešavanja u skladu sa video svojstvima.

- **Film** : Podešavanje game tako da odgovara prikazu filma.
- **Video** : Normalan režim game koji odgovara TV ekranu.
- **Graphic** : Režim game koji odgovara ekranu PC-ja.
- **Vivid** : Gamma režim, prikladan za gledanje filma.



Gamma

**10) Save** : Koristi se za čuvanje prilagođenih podešavanja slike.



Save

**11) Reset** : Vraća podešavanja na fabrički podešene vrednosti.



Reset

### Size

Možete da izaberete veličinu ekrana u skladu sa vrstom prikaza.

- 1) Normal
- 2) Zoom1
- 3) Zoom2
- 4) 16 : 9

#### ► Podržane veličine

Izvor		Veličina slike			
Ulaz	Režim	Normal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
VIDEO	576i	O	O	O	O
	480i	O	O	O	O
PC	16:9 Režim	O	x	x	O
	4:3 Režim	O	x	x	O



### Position

Podesite položaj ekrana ako nije poravnat.

► Položaj možete podešavati samo u [PC] režimu.



### Digital NR

Ako se vidi isprekidana linija ili slika podrhtava, možete poboljšati prikaz slike uključivanjem redukcije šuma.



### Black Level

Koristeći funkciju nivoa crne boje možete podesiti nivo osvetljenosti najtamnijeg dela video signala tako da možete jasno videti tamna područja na ekranu.

► Black Level (Nivo crne) možete omogućiti samo u [Video] režimu.

- 1) **0IRE** : Podešava nivo osvetljenosti najtamnijeg dela video signala na nizak. Ako ova vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika će izgledati mlečno bela.
- 2) **7.5IRE** : Podešava nivo osvetljenosti najtamnijeg dela video signala na visok. Ako ova vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika će biti zasićena i možda neće biti pravilno prikazana.



### Film Mode


Pomoću ove funkcije možete podesiti režim prikaza tako da bude optimizovan za reprodukciju filmova. Filmski režim obezbeđuje optimalna podešavanja prikaza za filmove.

► Film Mode (Filmski režim) možete omogućiti samo u [Video] režimu.

- 1) Off
- 2) On







\* Kliknite na dugme za reprodukciju (▶) / zaustavljanje (⏸) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.

Podešavanje ekrana	Opis	Reprodukuj / Zaustavi
<b>Install</b>	<p>Radi otklanjanja eventualnih problema pri izboru mesta postavljanja, projektovanu sliku možete obrnuti vertikalno i horizontalno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Front-Floor</b> : Normalna slika</li> <li>2) <b>Front-Ceiling</b> : Horizontalno i vertikalno obrnuta slika</li> <li>3) <b>Rear-Floor</b> : Horizontalno obrnuta slika</li> <li>4) <b>Rear-Ceiling</b> : Vertikalno obrnuta slika</li> </ol>	▶ ⏸
<b>V-Keystone</b>	<p>Ako su scene video zapisa izobličene ili iskrivljene, problem možete ispraviti pomoću vertikalne Keystone funkcije.</p> <p>► Pošto funkcija Vertical Keystone (Vertikalno trapezoidno izobličenje) softverski kompenzuje izobličenja ekrana, preporučujemo da projektor postavite tako da nema izobličenja slika po horizontali i vertikali, jer je rezultat bolji nego pri korišćenju ove funkcije.</p>	▶ ⏸
<b>Test Pattern</b>	<p>Stvara ga sam projektor. Koristi se za osnovna podešavanja pri montiranju projektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Crosshatch</b> : Možete proveriti da li je slika izobličena.</li> <li>2) <b>Screen Size</b> : Možete odrediti koji je format slike, npr. 1,33 : 1 ili 1,78 : 1.</li> <li>3) <b>Red</b> : Crveni ekran, samo za podešavanje boje.</li> <li>4) <b>Green</b> : Zeleni ekran, samo za podešavanje boje.</li> <li>5) <b>Blue</b> : Plavi ekran, samo za podešavanje boje.</li> <li>6) <b>White</b> : Beli ekran, samo za podešavanje boje.</li> <li>7) <b>6500K_White</b> : Beli ekran, istiće nijanse bele boje radi njenog realnijeg prikazivanja.</li> </ol> <p>► Crvena, zelena i plava boja probnog signala služe samo za postupak podešavanja boja i ne moraju biti usklađeni sa bojama koje se prikazuju tokom reprodukcije videa.</p>	▶ ⏸
<b>PC</b>	<p>Uklanja ili smanjuje šum koji dovodi do nestabilnog kvaliteta slike, npr. do podrhtavanja slike. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju na maksimum i zatim ponovo izvršite fino podešavanje.</p>	



Uključuje se samo ako je prisutan PC.

- 1) **Auto Adjustment** : Koristi se za automatsko podešavanje frekvencije i faze slike na PC-ju.
- 2) **Coarse** : Koristi se za podešavanje frekvencije kada se na ekranu PC-ja pojave vertikalne pruge.
- 3) **Fine** : Koristi se za fino podešavanje ekrana PC-ja.
- 4) **Zoom** : Koristi se za širenje slike na PC-ju od centra ekrana.
- 5) **Reset** : Pomoću ove funkcije možete resetovati podešavanja u meniju za PC na fabričke vrednosti.

→ **Video Type (Tip video materijala)**

Ukoliko komponentni video signal koji se emituje preko D-SUB ulaznog priključka ne bude automatski prepoznat, moguće je nametnuti tip signala.


✗ Ova funkcija nije dostupna na modelu SP-P400, zbog toga što on ne podržava komponentni ulaz.

**Factory Default** Pomoću ove funkcije možete resetovati različita podešavanja na fabričke vrednosti.











| [Input](#) | [Picture](#) | [Setup](#) | [Option](#) |

## Option



\* Kliknite na dugme za reprodukciju (▶) / zaustavljanje (⏸) u donjoj tabeli da biste prikazali video snimak.

Podešavanje ekrana	Opis	Reprodukuj / Zaustavi
Language	Možete izabrati jezik korišćen u prikazu menija.	 

	1) English    2) Deutsch    3) Français    4) Italiano 5) Svenska    6) Español    7) Nederlands    8) Português 9) Türkçe    10) 中国語    11) 한국어	
<b>Menu Position</b>	Možete pomerati meni gore/dole/levo/desno.	
<b>Menu Translucency</b>	Možete da podesite prozirnost menija.  1) Opaque 2) Low 3) Medium 4) High	
<b>Menu Display Time</b>	Možete da podesite vreme prikazivanja menija.  1) 5 sec      5) 90 sec 2) 10 sec    6) 120 sec 3) 30 sec    7) Stay On 4) 60 sec	
<b>Logo</b>	Ako je omogućen režim Logo, Samsung logotip će se prikazivati kada se projektor uključi. Ako je ovaj režim onemogućen, logotip se neće prikazivati.	
<b>Blue Screen</b>	Funkcija plavog ekrana prebacuje ekran u plavu boju ako nema ulaznog signala iz spoljnog izvora priključenog na projektor.  1) Off 2) On	
<b>Information</b>	Možete proveriti signal sa spoljnog izvora, postavke slike i podešavanja slike sa računara.	

LED Pocket Projector  
**SP-P400**



## Pre nego što se obratite serviseru

### > Montiranje i povezivanje

Simptomi	Rešavanje problema
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite kablove za napajanje.</li> </ul>
Želim da montiram projektor na plafon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za montiranje na plafon se prodaje zasebno. Kontaktirajte lokalnog distributera.</li> </ul>
Nije izabran spoljni izvor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je priključni kabl (video kabl) ispravno priključen na odgovarajući priključak. Ako nije dobro priključen, uređaj nije dostupan.</li> </ul>

### > Meni i daljinski upravljač

Simptomi	Rešavanje problema
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je izabran odgovarajući spoljni izvor.</li> <li>• Proverite bateriju daljinskog upravljača. Ako nešto nije u redu sa njom, zamenite je novom baterijom preporučene veličine.</li> <li>• Proverite da li je daljinski upravljač postavljen pod pravim uglom i na odgovarajućoj udaljenosti. Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i proizvoda.</li> <li>• Direktno osvetljavanje senzora daljinskog upravljača koji se nalazi na projektoru pomoću trostepene sijalice ili nekog drugog izvora svetlosti može uticati na njegovu osetljivost i može ometati rad daljinskog upravljača.</li> <li>• Proverite da li je baterija daljinskog upravljača prazna.</li> <li>• Proverite da li je uključen LED indikator na gornjoj površini projektor.</li> </ul>
Ne mogu da izaberem jedan meni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je meni prikazan sivom bojom. Meniji prikazani sivom bojom nisu dostupni.</li> </ul>

### > Ekran i spolni izvor

Simptomi	Rešavanje problema
Ne mogu da vidim slike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da je kabl za napajanje projektor na svom mestu.</li> <li>• Uverite se da je izabran odgovarajući spolni izvor.</li> <li>• Proverite da li su priključci dobro povezani sa priključcima na zadnjoj strani projektor.</li> <li>• Proverite baterije u daljinskom upravljaču.</li> <li>• Uverite se da vrednosti za &lt;Color&gt; i &lt;Brightness&gt; nisu ispod njihove donje granice.</li> </ul>
Boje su loše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite vrednosti za &lt;Tint&gt; i &lt;Contrast&gt;.</li> </ul>
Slike nisu jasne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite fokus.</li> <li>• Proverite da li je rastojanje projekcije preveliko ili premalo u odnosu na udaljenost ekrana.</li> </ul>
Neobičan šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako neobičan zvuk ne prestaje, kontaktirajte naš <a href="#">Servisni centar</a>.</li> </ul>
LED indikator uključenosti je upaljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogledajte odeljak <a href="#">LED indikatori</a>.</li> </ul>
Na ekranu se pojavljuju linije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pošto šum može nastati pri upotrebi PC-ja, podesite frekvenciju osvežavanja ekrana.</li> </ul>

	Brightness i Contrast promenjeni u skladu sa ekranom za podešavanje režima rada u meniju projektor.
Prikazuje se samo plavi ekran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vodite računa da pravilno povežete spoljne uređaje. Ponovo proverite kako su povezani kablovi.</li> </ul>
Slika na ekranu je crno-bela ili boje nisu u redu, ili je ekran pretaman ili presvetao.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kao što je ranije objašnjeno, proverite parametre poput Brightness i, Contrast i Color u meniju.</li> <li>● Ako želite da vratite podešavanja na njihove fabričke vrednosti, u meniju izaberite opciju &lt;Factory Default&gt;.</li> </ul>
Prikazaće se poruka <Mode not supported. Recommended Mode: 800x600 60hz>.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Postavite rezoluciju i učestalost osvežavanja monitora za računar na 800x600 i 60 Hz, tim redosledom.</li> <li>● Detaljne informacije o načinu podešavanja potražite u odeljku „3. Povezivanje“ – „Osnovna podešavanja“ – „Podešavanje računarskog okruženja“.</li> </ul>

## Nega i održavanje

### Za čišćenje spoljašnjosti i sočiva projektor

**Projektor čistite mekom suvom tkaninom.**

- ❖ Projektor nemojte čistiti zapaljivim supstancama kao što su benzen, razređivači ili vlažna tkanina, jer to može izazvati probleme.
- ❖ Ne dodirujte projektor noktom ili drugim oštrim predmetima, jer to može da ogrebe površinu.



### Za čišćenje unutrašnjosti projektor

**Za čišćenje unutrašnjosti projektor obratite se Servisnom centru ili distributeru. (Naplaćuje se)**

- ❖ Ako u projektoru ima prašine ili nekih drugih supstanci, kontaktirajte distributera ili Servisni centar.



## Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara u vezi sa proizvodima kompanije Samsung, obratite se SAMSUNG centru za brigu o korisnicima.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	030 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KOSOVO	+381 0113216899	-

LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	–
MONTENEGRO	020 405 888	–
NETHERLANDS	0900 – SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 – 607 – 93 – 33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	80820 – SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUMANIA	1. 08010 SAMSUNG (72678) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 2. 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 – 1 – SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	–
AZERBAIJAN	088-55-55-555	–
BELARUS	810-800-500-55-500	–
GEORGIA	8-800-555-555	–
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	00-800-500-55-500	–
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>



HONG KONG	(852) 3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> <a href="http://www.samsung.com/hk_en/">http://www.samsung.com/hk_en/</a>
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

| **Nega i održavanje** | **Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE** | **Ostalo** | **Nadležnost** |



» **Gama režim**

Gama režim kompenzuje video signal proizveden za analogne prikazivačke uređaje, npr. CRT (Cathode Ray Tube, katodne cevi), tako da video signal može jasno da se prikaže na digitalnom prikazivačkom uređaju.

» **Nivo crne boje**

Nivo crne boje usklađuje nivo svetlosti u najtamnijem delu video signala sa mogućnošću prikaza crne boje na ekranu tako da korisnici mogu jasno videti mračne kadrove. Ako podešena vrednost ne odgovara ulaznom signalu, tamna slika se zasićuje i možda se neće prikazati pravilno, ili će tamna slika izgledati mlečno bela.

» **Priključak VIDEO IN**

Priključak VIDEO IN je video ulaz opšte namene (žute boje). Istim 75-omskim kablom se prenose i boja i osvetljenost.

» **Standard boje**

Unapred definisan standard za podrazumevane boje određen standardima za emitovanje koji važe u odgovarajućoj državi ili regiji.

» **Temperatura boje**

Temperatura boje je pojednostavljan način za opisivanje spektralnih svojstava nekog izvora svetlosti. Niska temperatura boje podrazumeva topliju svetlost (žuću, crveniju), dok viša temperatura boje podrazumeva hladniju svetlost (plaviju).

» **Vertikalno trapezoidno izobličenje**

Ova funkcija za korigovanje koristi se kada dođe do vertikalnog krivljenja projektovane slike. Vertikalno krivljenje odnosi se na krivljenje projektovane slike kada zrak iz projektor a nije vertikalno okomit u odnosu na ekran. Korigovanjem iskrivljenja pomoću funkcije Vertikalno trapezoidno izobličenje, slike možete pregledati lakše i udobnije.

» **Analogna televizija**

Postojeći televizijski signal koji emituju televizijske stanice u skladu sa standardom NTSC.

» **Presken**

Presken odseca ivice slike kada na njima ima nepotrebnih informacija, slika ili šuma. U slučaju izrazito lošeg video signala, na ekranu se mogu pojaviti neželjeni video signali.

» **Spoljni ulaz**

Spoljni ulaz povezuje projektor sa spoljnim video uređajima, npr. videorekorder, kamkorder, digitalni TV prijemnik, DVD plejer i dr., kao izvorima video signala.

» **Satelitska televizija**

Satelitska televizija prenosi programe putem satelita, tako da su programi vidljivi u svim područjima uz visok kvalitet slike i zvuka. Dostupno je oko 100 kanala u koje spadaju i javni televizijski kanali. Za prikaz satelitske televizije morate instalirati dodatni prijemnik.

» **Kablovska televizija**

Televizijski programi koji se emituju putem kabla a ne putem radio-talasa. Da biste mogli da gledate kablovsku televiziju morate se pretplatiti kod lokalnog provajdera kablovske televizije i instalirati dodatni prijemnik.

» **Projektovana slika**

Slika koju projektor projektuje na displej.

» **Rezolucija**

Pikseli predstavljaju broj malih tačkica od kojih je sastavljen TV ekran. Rezolucija predstavlja broj piksela na ekranu. Pošto se sa porastom broja piksela povećava i broj prikazanih informacija, izaberite višu rezoluciju kada želite istovremeno da gledate veći broj zadataka.

Na primer, ako je rezolucija TV-a 800 \* 600, to znači da se širina ekrana sastoji od 800 kolona piksela, a visina ekrana od 600 redova piksela.

» **ANSI**

Skraćenica za Američki institut za nacionalne standarde

» **ANSI Lumen**

Jedinica svetline, definisana od strane Američkog instituta za nacionalne standarde. Ova vrednost određuje se na sledeći način: projektujte svetlost na ekran od 40 inča, podelite ekran na 9 pravougaonika i izmerite prosečnu svetlinu svakog od pravougaonika. Pošto se svetlina u sredini obično razlikuje od svetline na ivicama, ANSI Lumen obezbeđuje preciznije merenje svetline projektor a nego LUX.

» **AV risiver**

AV risiver poseduje veliki broj ulaznih i izlaznih priključaka za audio i video signale kako bi omogućio korisniku da priključi i koristi razne vrste ulaznih i izlaznih uređaja.

» **Unatrag kompatibilno**

Kompatibilnost unatrag, za ranije modele računara. SVGA (800\*600) projektor omogućava kompatibilnost unatrag za SVGA i VGA (640\*480) računare.

» **Komprimovani režim**

Režim koji prikazuje video u umanjenom formatu.

» **Odnos kontrasta**

Odnos najsvetlije i najzatemnjenije tačke na displeju.

» **Konvergencija**

Ravnanje crvenog, zelenog i plavog video signala na projektovanoj slici na displeju.

» **Veličina prikaza**

Veličina prikaza određena je dijagonalnom dužinom LCD panela.

» **DVD (Digital Versatile Disc, višenamenski digitalni disk)**

DVD je medijski disk velikog kapaciteta na koji se mogu snimati multimedijalni sadržaji kao što su video snimci, igre, audio snimci, aplikacije i dr. uz korišćenje MPEG-2 video kompresije na disku veličine CD-a.

» **DLP (Digital Light Processing, digitalna obrada svetlosti)**

DLP je tehnologija digitalnog prikaza koju koriste DMD paneli razvijeni od strane kompanije TI (Texas Instruments) u SAD-u.

» **DLP HD2, DC2, DC3**

Ovo su klase DMD panela.

» **DMD (Digital Micromirror Device, digitalni uređaj sa mikroogledalima)**

DMD panel predstavlja primenu DLP tehnologije. Sastoji se od mikroskopskih ogledala, gde svako ogledalo predstavlja jedan piksel.

» **EGA**

Enhanced Graphics Array. EGA omogućava poboljšan kvalitet grafike u XT-u i AT IBM PC kao CGA karticu. (640x350 piksela za sve režime)

» **Hz (kHz, MHz)**

Herc (kiloherc, megaherc). Frekvencija u sekundi. (Kilo: 1.000, Mega: 1 milion) Hz se koristi za predstavljanje frekvencije električnih signala.

» **NTSC**

National Television Standards Committee. Standard za prenos TV i video signala razvijen u Severnoj Americi 1953. godine. 525 linija / 60 Hz

» **PAL**

Phase Alternate Line. Metod prenošenja i primanja boje liniju po liniju. PAL je u širokoj upotrebi u zemljama zapadne Evrope. 625 linija / 50 Hz

» **SECAM**

Sequential Couleur Avec Memoire. TV standard razvijen u Francuskoj. SECAM se uglavnom koristi u Francuskoj i zemljama istočne Evrope. 625 linija / 50 Hz

» **Super VGA (SVGA)**

SVGA omogućava grafičku rezoluciju od 800x600 piksela. Ovaj standard uključuje verziju sa vertikalnom frekvencijom.

» **VGA**

Video Graphics Array. Standardni izlazni interfejs za IBM PS/2. Analogna grafička kartica koju je razvio IBM, a podržava rezoluciju od 720x400 piksela u tekstualnom režimu i 640x480 piksela za grafički režim (ostale grafičke kartice obrađuju digitalne podatke).

» **Video**

Sposobnost računara sa VCR, laserskim diskom ili CD-ROM da projektuje sliku.

» **XGA**

Extended Graphics Adapter. Standard za grafiku koji je razvio IBM. XGA uključuje VGA standard i omogućava rezoluciju od 1024x768 piksela.



Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Reprodukovanje bilo koje vrste bez pismenog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjeno.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške koje se nalaze u ovom dokumentu niti za neposrednu ili posledičnu štetu proizašlu iz izrade, učinka ili korišćenja ovog materijala.